



Spajanje kanalizacionih cevi sa drugim cevima, šahtovima, sklapanje šahtova, montiranje sedla sa navojem

PIPES FOR LIFE



**cev PP-B
Pragma®**

**PP-B Pragma®
Montažni prsten sa
zaptivnom gumicom**

**PVC cev glatkih
zidova**

Spajanje PVC cevi glatkih zidova sa polipropilenskom korugovanom cevi PRAGMA



Postavljanje zaptivne gumice na mufirani kraj cevi Pragma® za dalje povezivanje sa nemufiranim krajem PVC cevi glatkih zidova

Spajanje PVC cevi glatkih zidova sa polipropilenskom korugovanom cevi PRAGMA



Postavljanje zaptivne gumice na mufirani kraj cevi Pragma® sa montažnim prstenom tipa click-ring za dalje povezivanje sa nemufiranim krajem PVC cevi glatkih zidova

Spajanje PVC cevi glatkih zidova sa polipropilenskom korugovanom cevi PRAGMA



Postavljanje zaptivne gumice na mufirani kraj cevi Pragma® sa montažnim prstenom tipa click-ring za dalje povezivanje sa nemufiranim krajem PVC cevi glatkih zidova

Spajanje PVC cevi glatkih zidova sa polipropilenskom korugovanom cevi PRAGMA



Nanošenje maziva na postavljenu zaptivnu gumicu na mufirani kraj cevi Pragma® radi lakšeg postavljanja nemufiranog kraja PVC cevi glatkih zidova.

Koristite samo ona maziva koja su preporučena od strane Pipelife, kako bi se obezbedio dug vek gume i nesmetano i kvalitetno spajanje.

Spajanje PVC cevi glatkih zidova sa polipropilenskom korugovanom cevi PRAGMA



Spojeni nemufirani kraj PVC cevi glatkih zidova sa mufiranim krajem cevi Pragma®

Spajanje PVC cevi glatkih zidova sa polipropilenskom korugovanom cevi PRAGMA



**PVC cev glatkih
zidova**

**PP-B Pragma®
Adapter za PVC**

Cev PP-BPragma®


Spajanje polipropilenske rebraste cevi Pragma sa PVC cevi
glatkih zidova



Nanošenje maziva na PP-B Pragma® adapter za PVC radi lakšeg postavljanja mufiranog kraja PVC cevi glatkih zidova.

Koristite samo ona maziva koja su preporučena od strane Pipelife, kako bi se obezbedio dug vek gume i nesmetano i kvalitetno spajanje.

Spajanje polipropilenske rebraste cevi Pragma sa PVC cevi glatkih zidova

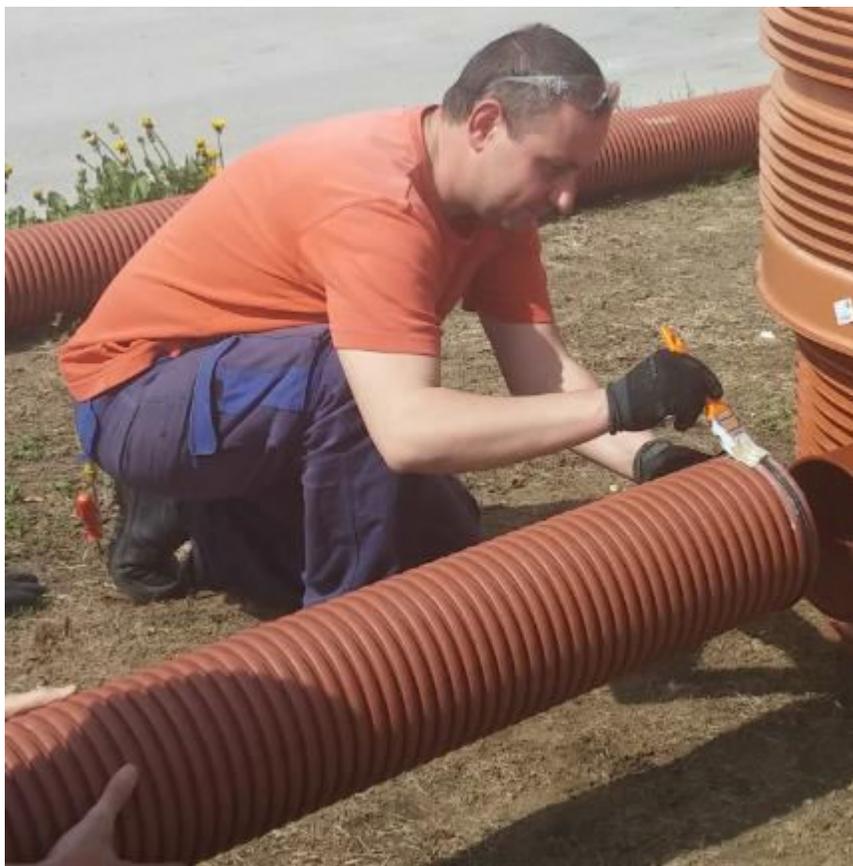

Nanošenje maziva na nemufirani kraj i zaptivnu gumicu cevi Pragma® radi lakšeg postavljanja mufiranog kraja adaptera za PVC.

Koristite samo ona maziva koja su preporučena od strane Pipelife, kako bi se obezbedio dug vek gume i nesmetano i kvalitetno spajanje.

Spajanje polipropilenske rebraste cevi Pragma sa PVC cevi glatkih zidova

Spajanje polipropilenske rebraste cevi Pragma sa PVC cevi
glatkih zidova





**Spojeni adapter sa mufiranim krajem
PVC cevi.**

Spajanje polipropilenske rebraste cevi Pragma sa PVC cevi
glatkih zidova



Spojena rebrasta Pragma cev sa mufiranim krajem PVC cevi uz pomoć adaptera.

Spajanje polipropilenske rebraste cevi Pragma sa PVC cevi glatkih zidova



Nanošenje maziva na zaptivnu gumicu na ulazu revizionog šahta za dalje spajanje sa nemufiranim krajem PVC cevi glatkih zidova.

Koristite samo ona maziva koja su preporučena od strane Pipelife, kako bi se obezbedio dug vek gume i nesmetano i kvalitetno spajanje.

Spajanje PVC cevi glatkih zidova sa šahtovima



Nanošenje maziva na nemufirani kraj PVC cevi glatkih zidova za dalje spajanje sa ulazom šahta.

Koristite samo ona maziva koja su preporučena od strane Pipelife, kako bi se obezbedio dug vek gume i nesmetano i kvalitetno spajanje.

Spajanje PVC cevi glatkih zidova sa šahtovima



Spojena PVC cev glatkih zidova sa ulazom revizionog šahta za kanalizaciju od injekciono livenog polipropilena.

Spajanje PVC cevi glatkih zidova sa šahtovima



Nanošenje maziva na zaptivnu gumicu na ulazu revizionog šahta za dalje spajanje sa nemufiranim krajem Pragma adaptera.

Koristite samo ona maziva koja su preporučena od strane Pipelife, kako bi se obezbedio dug vek gume i nesmetano i kvalitetno spajanje.

Spajanje rebraste polipropilenske cevi Pragma sa šahtovima



Nanošenje maziva na nemufirani kraj Pragma adaptera za dalje spajanje sa zaptivnom gumicom na ulazu revizionog šahta.

Koristite samo ona maziva koja su preporučena od strane Pipelife, kako bi se obezbedio dug vek gume i nesmetano i kvalitetno spajanje.

Spajanje rebraste polipropilenske cevi Pragma sa šahtovima



Spajanje Pragma adaptera sa ulazom revizionog šahta za kanalizaciju, napravljenog od injekciono livenog polipropilena.


Spajanje rebraste polipropilenske cevi Pragma sa šahtovima



Nanošenje maziva na mufirani kraj Pragma adaptera za dalje spajanje sa nemufiranim krajem cevi Pragma.

Koristite samo ona maziva koja su preporučena od strane Pipelife, kako bi se obezbedio dug vek gume i nesmetano i kvalitetno spajanje.

Spajanje rebraste polipropilenske cevi Pragma sa šahtovima

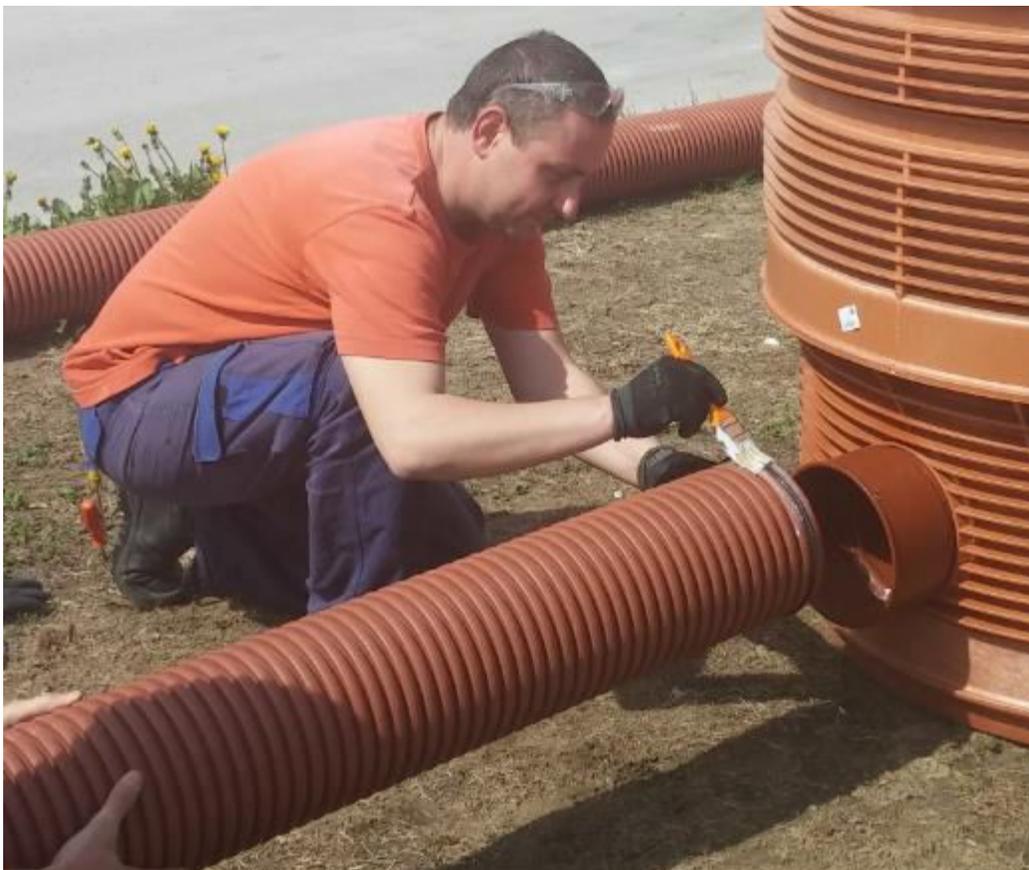

Nanošenje maziva na mufirani kraj cevi Pragma za dalje spajanje sa mufiranim krajem Pragma adaptera.

Koristite samo ona maziva koja su preporučena od strane Pipelife, kako bi se obezbedio dug vek gume i nesmetano i kvalitetno spajanje.

Spajanje rebraste polipropilenske cevi Pragma sa šahtovima



Spojena rebrasta cev Pragma sa ulazom revizionog šahta za kanalizaciju, izrađenog od injekciono livenog polipropilena.

Spajanje rebraste polipropilenske cevi Pragma sa šahtovima



Postavljanje zaptivne gumice na osnovu revizionog šahta izrađenog od injekciono livenog polipropilena.



Nanošenje maziva na zaptivnu gumicu na osnovi revizionog šahta izrađenog od injekciono livenog polipropilena.

Koristite samo ona maziva koja su preporučena od strane Pipelife, kako bi se obezbedio dug vek gume i nesmetano i kvalitetno spajanje.



Spojeni produžni prsten sa osnovom revizionog šahta izrađenog od injekciono livenog polipropilena.



Nanošenje maziva na zaptivnu gumicu produžnog prstena revizionog šahta izrađenog od injekciono livenog polipropilena.

Koristite samo ona maziva koja su preporučena od strane Pipelife, kako bi se obezbedio dug vek gume i nesmetano i kvalitetno spajanje.

Montaža šahtova



Povezani konus, produžni prsten i osnova revizionog šahta izrađenog od injekciono livenog polipropilena.



Postavljanje zaptivne gumice na konus šahta.



Nanošenje maziva na zaptivnu gumicu konusa.

Koristite samo ona maziva koja su preporučena od strane Pipelife, kako bi se obezbedio dug vek gume i nesmetano i kvalitetno spajanje.



Spajanje teleskopskog nastavka sa konusom šahta.



Montirani šaht od injekciono livenog polipropilena sa spojenim osnovom, produžnim prstenom i teleskopskim nastavkom.



**Probijanje otvora na
produžnom prstenu
šakta uz pomoć
glodala.**


Spajanje kanalizacionih cevi sa produžnim prstenovima šaktova uz pomoć insitu veze

**PIPELIFE–SPAJANJE KANALIZACIONIH CEVI SA PRODUŽNIM PRSTENOVIMA
ŠAHTOVA POMOĆU INSITU VEZE**



**Obrada rebara
oko otvora na
produžnom
prstenu uz
pomoć
abrazivnog
diska**

Spajanje kanalizacionih cevi sa produžnim prstenvima šahtova uz pomoć insitu veze

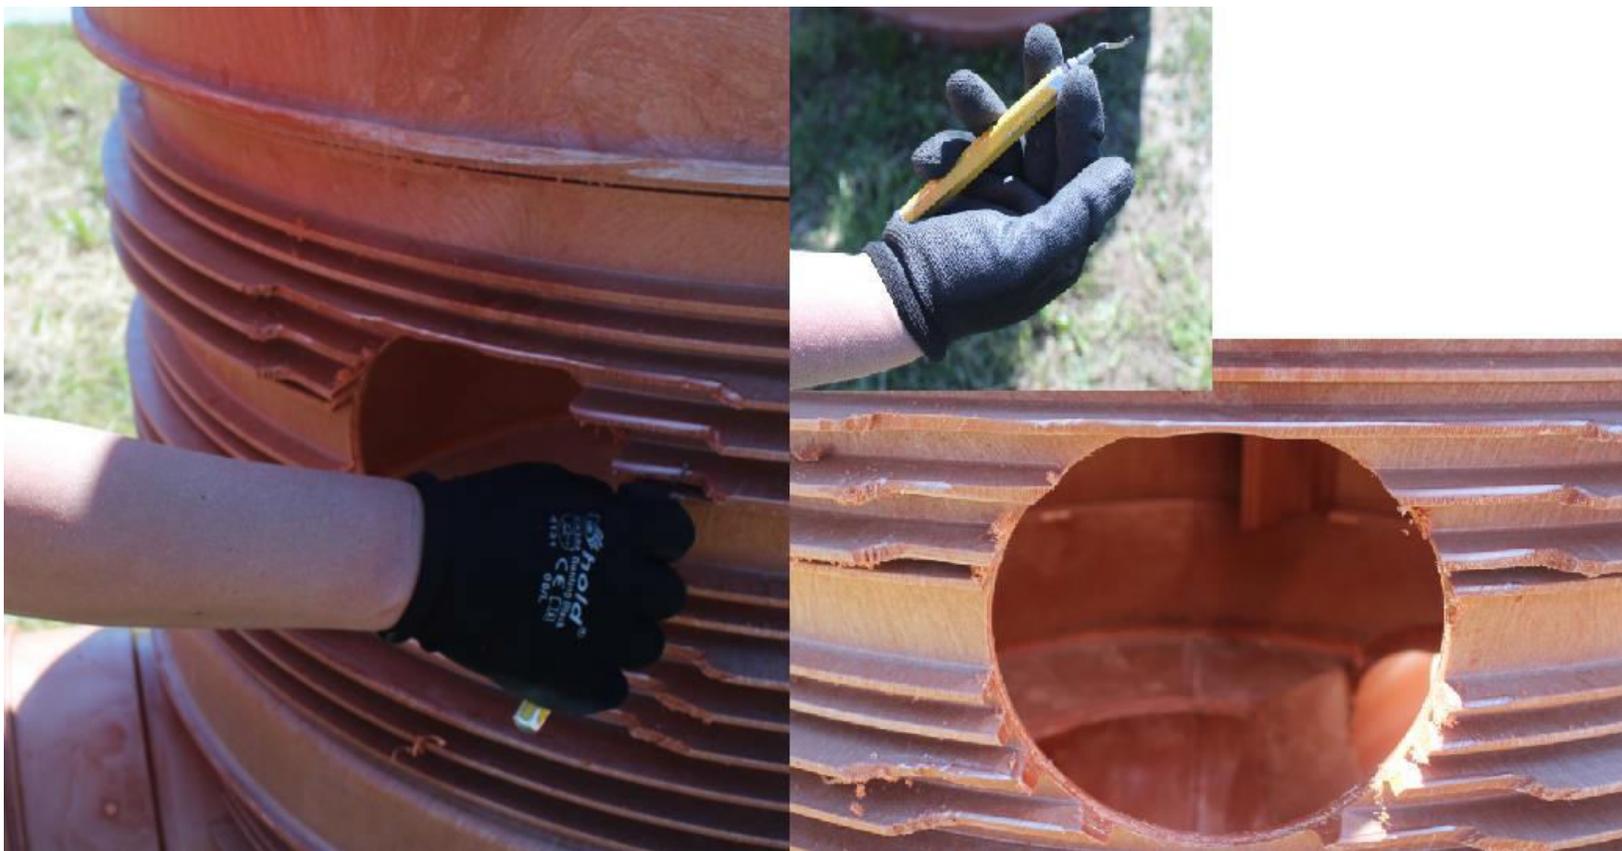

Čišćenje rebara
oko otvora na
produžnom
prstenu uz
pomoć
strugača

Spajanje kanalizacionih cevi sa produžnim prstenvima šahtova uz pomoć insitu veze



**Postavljanje
insitu veze u
napravljeni
otvor u
produžnom
prstenu šahta**

Spajanje kanalizacionih cevi sa produžnim prstenovima šahtova uz pomoć insitu veze



Pogled na postavljenu insitu vezu, odgore i sa unutrašnje strane produžnog prstena

Spajanje kanalizacionih cevi sa produžnim prstenovima šahtova uz pomoć insitu veze

**PIPELIFE–SPAJANJE KANALIZACIONIH CEVI SA PRODUŽNIM PRSTENOVIMA
ŠAHTOVA POMOĆU INSITU VEZE**



Nanošenje maziva na insitu vezu.

Koristite samo ona maziva koja su preporučena od strane Pipelife, kako bi se obezbedio dug vek gume i nesmetano i kvalitetno spajanje.

Spajanje kanalizacionih cevi sa produžnim prstenovima šahtova uz pomoć insitu veze

**PIPELIFE–SPAJANJE KANALIZACIONIH CEVI SA PRODUŽNIM PRSTENOVIMA
ŠAHTOVA POMOĆU INSITU VEZE**



Nanošenje maziva na nemufirani kraj PVC cevi.

Koristite samo ona maziva koja su preporučena od strane Pipelife, kako bi se obezbedio dug vek gume i nesmetano i kvalitetno spajanje.

Spajanje PVC cevi glatkih zidova sa produžnim prstenovima šahtova uz pomoć insitu veze

**PIPELIFE–SPAJANJE KANALIZACIONIH CEVI SA PRODUŽNIM PRSTENOVIMA
ŠAHTOVA POMOĆU INSITU VEZE**



Spajanje PVC cevi glatkih zidova sa produžnim prstenom šahta uz pomoć insitu veze.

Spajanje PVC cevi glatkih zidova sa produžnim prstenovima šahtova uz pomoć insitu veze

**PIPELIFE–SPAJANJE KANALIZACIONIH CEVI SA PRODUŽNIM PRSTENOVIMA
ŠAHTOVA POMOĆU INSITU VEZE**

Spojena PVC cev sa produžnim prstenom šahta, uz pomoć insitu veze. Pogled iznutra.

Spajanje cevi uz pomoć insitu veze je primenjivo samo za horizontalnu montažu, i to sa produžnim prstenovima šahtova.

Pipelife ne preporučuje vertikalno spajanje kanalizacionih cevi u zgradama sa kolektorima uz pomoć insitu veze, zbog opasnosti od propadanja spojene cevi u kolektor. Za ovu svrhu, Pipelife preporučuje spajanje uz pomoć sedla sa navrtkom.

Spajanje PVC cevi glatkih zidova sa produžnim prstenovima šahtova uz pomoć insitu veze

**PIPELIFE–SPAJANJE KANALIZACIONIH CEVI SA PRODUŽNIM PRSTENOVIMA
ŠAHTOVA POMOĆU INSITU VEZE**



**Nanošenje maziva
na Pragma adapter.**


**Koristite samo ona maziva
koja su preporučena od strane
Pipelife, kako bi se obezbedio
dug vek gume i nesmetano i
kvalitetno spajanje.**

Spajanje rebrastih Pragma cevi sa produžnim prstenovima
šahtova uz pomoć insitu veze



**Spajanje Pragma
adaptera sa
produžnim
prstenom šahta uz
pomoć insitu veze.**

Spajanje rebrastih Pragma cevi sa produžnim prstenvima
šahtova uz pomoć insitu veze

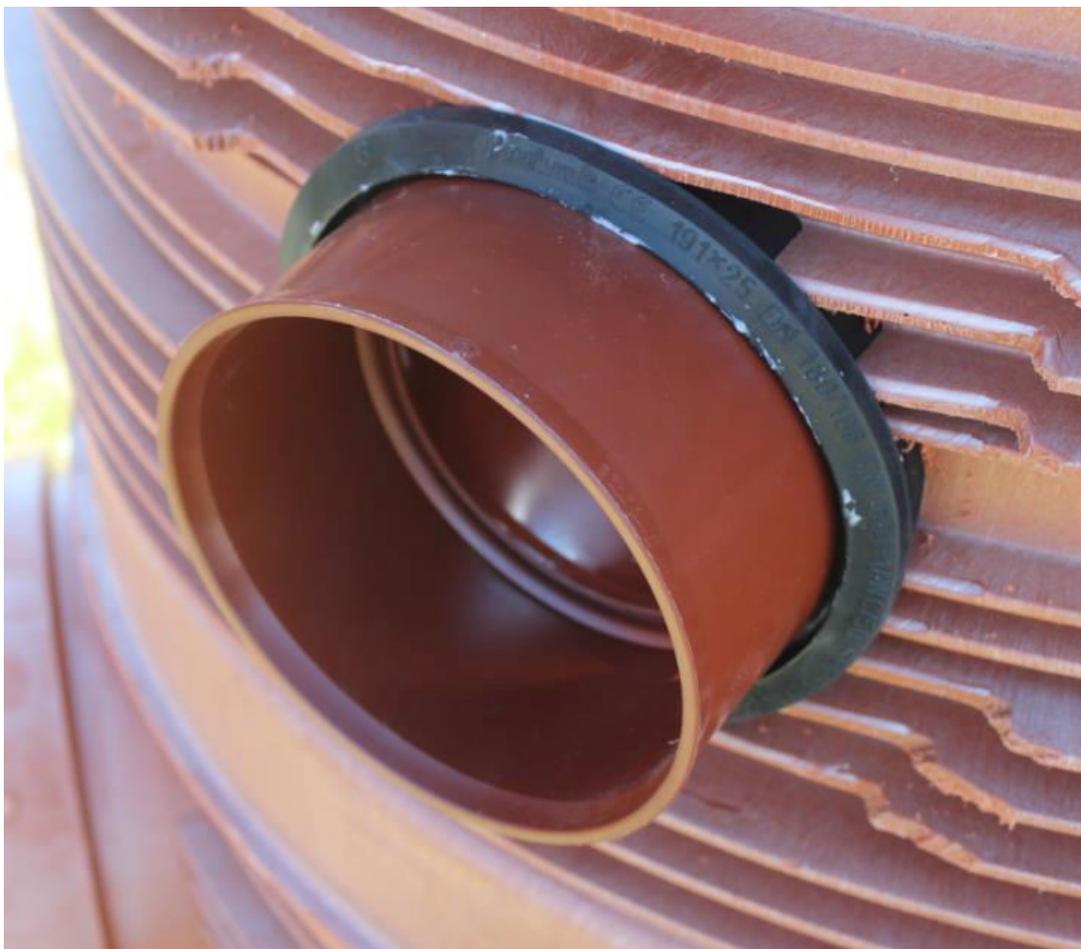

**Spojeni Pragma
adapter sa
produžnim
prstenom šahta uz
pomoć insitu veze.**

Spajanje rebrastih Pragma cevi sa produžnim prstenovima
šahtova uz pomoć insitu veze

PIPELIFE–SPAJANJE KANALIZACIONIH CEVI SA PRODUŽNIM PRSTENOVIMA ŠAHTOVA POMOĆU INSITU VEZE




Nanošenje maziva na mufirani kraj Pragma adaptera.

Koristite samo ona maziva koja su preporučena od strane Pipelife, kako bi se obezbedio dug vek gume i nesmetano i kvalitetno spajanje.

Spajanje rebrastih Pragma cevi sa produžnim prstenovima
šahтова uz pomoć insitu veze

**PIPELIFE–SPAJANJE KANALIZACIONIH CEVI SA PRODUŽNIM PRSTENOVIMA
ŠAHTOVA POMOĆU INSITU VEZE**

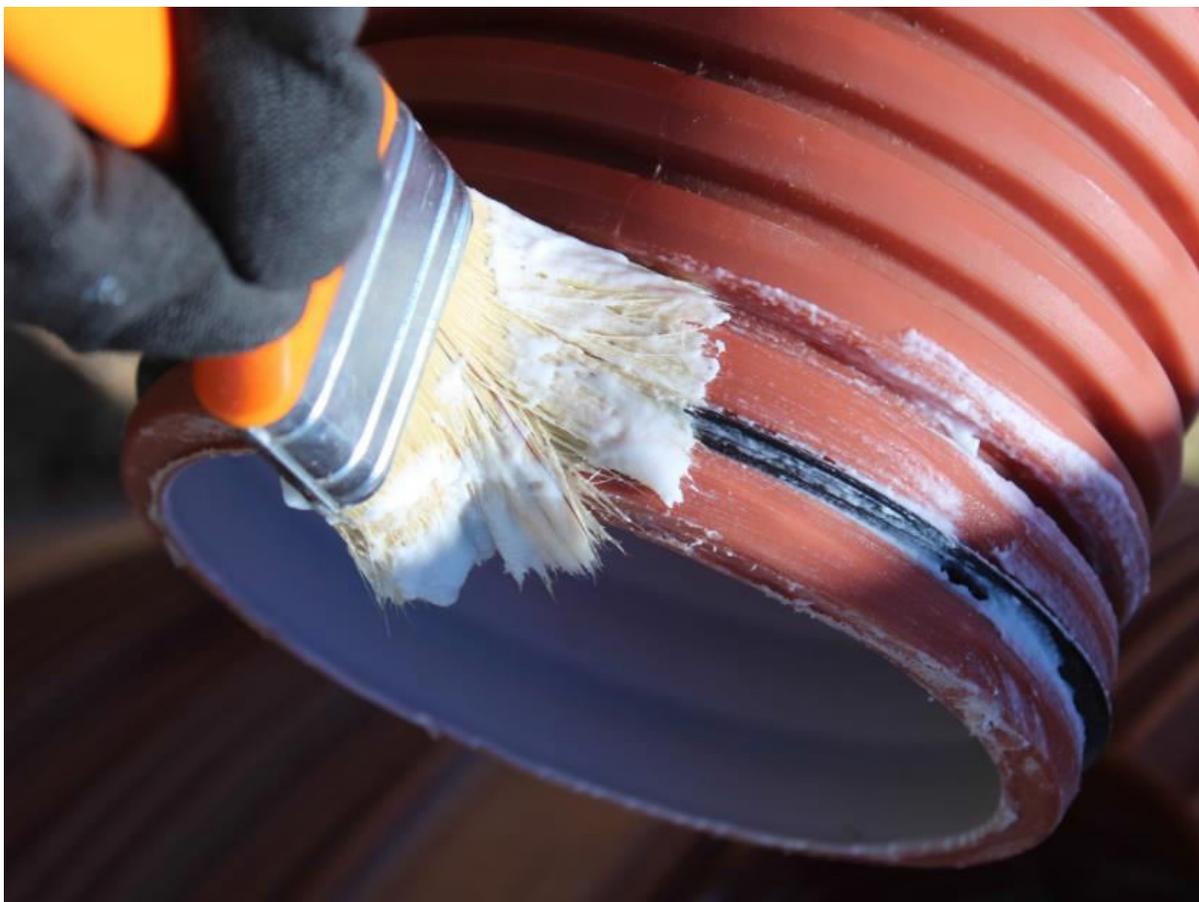

Nanošenje maziva na nemufirani kraj Pragma cevi.

Koristite samo ona maziva koja su preporučena od strane Pipelife, kako bi se obezbedio dug vek gume i nesmetano i kvalitetno spajanje.

Spajanje rebrastih Pragma cevi sa produžnim prstenovima
šahtova uz pomoć insitu veze

**PIPELIFE–SPAJANJE KANALIZACIONIH CEVI SA PRODUŽNIM PRSTENOVIMA
ŠAHTOVA POMOĆU INSITU VEZE**



Spajanje rebraste Pragma cevi sa produžnim prstenom šahta uz pomoć Pragma adaptera i insitu veze.

Spajanje rebrastih Pragma cevi sa produžnim prstenovima šahtova uz pomoć insitu veze

PIPELIFE–SPAJANJE KANALIZACIONIH CEVI SA PRODUŽNIM PRSTENOVIMA ŠAHTOVA POMOĆU INSITU VEZE



Spojena rebrasta Pragma cev sa produžnim prstenom šahta uz pomoć Pragma adaptera i insitu veze.

Spajanje cevi uz pomoć insitu veze je primenjivo samo za horizontalnu montažu, i to sa produžnim prstenovima šahtova.

Pipelife ne preporučuje vertikalno spajanje kanalizacionih cevi u zgradama sa kolektorima uz pomoć insitu veze, zbog opasnosti od propadanja spojene cevi u kolektor. Za ovu svrhu, Pipelife preporučuje spajanje uz pomoć sedla sa navrtkom.

Spajanje rebrastih Pragma cevi sa produžnim prstenovima šahtova uz pomoć insitu veze




Probiranje otvora u cevi uz pomoć glodala.

Montaža sedla sa navrtkom



Nanošenje maziva na zaptivnu gumicu sedla.

Koristite samo ona maziva koja su preporučena od strane Pipelife, kako bi se obezbedio dug vek gume i nesmetano i kvalitetno spajanje.

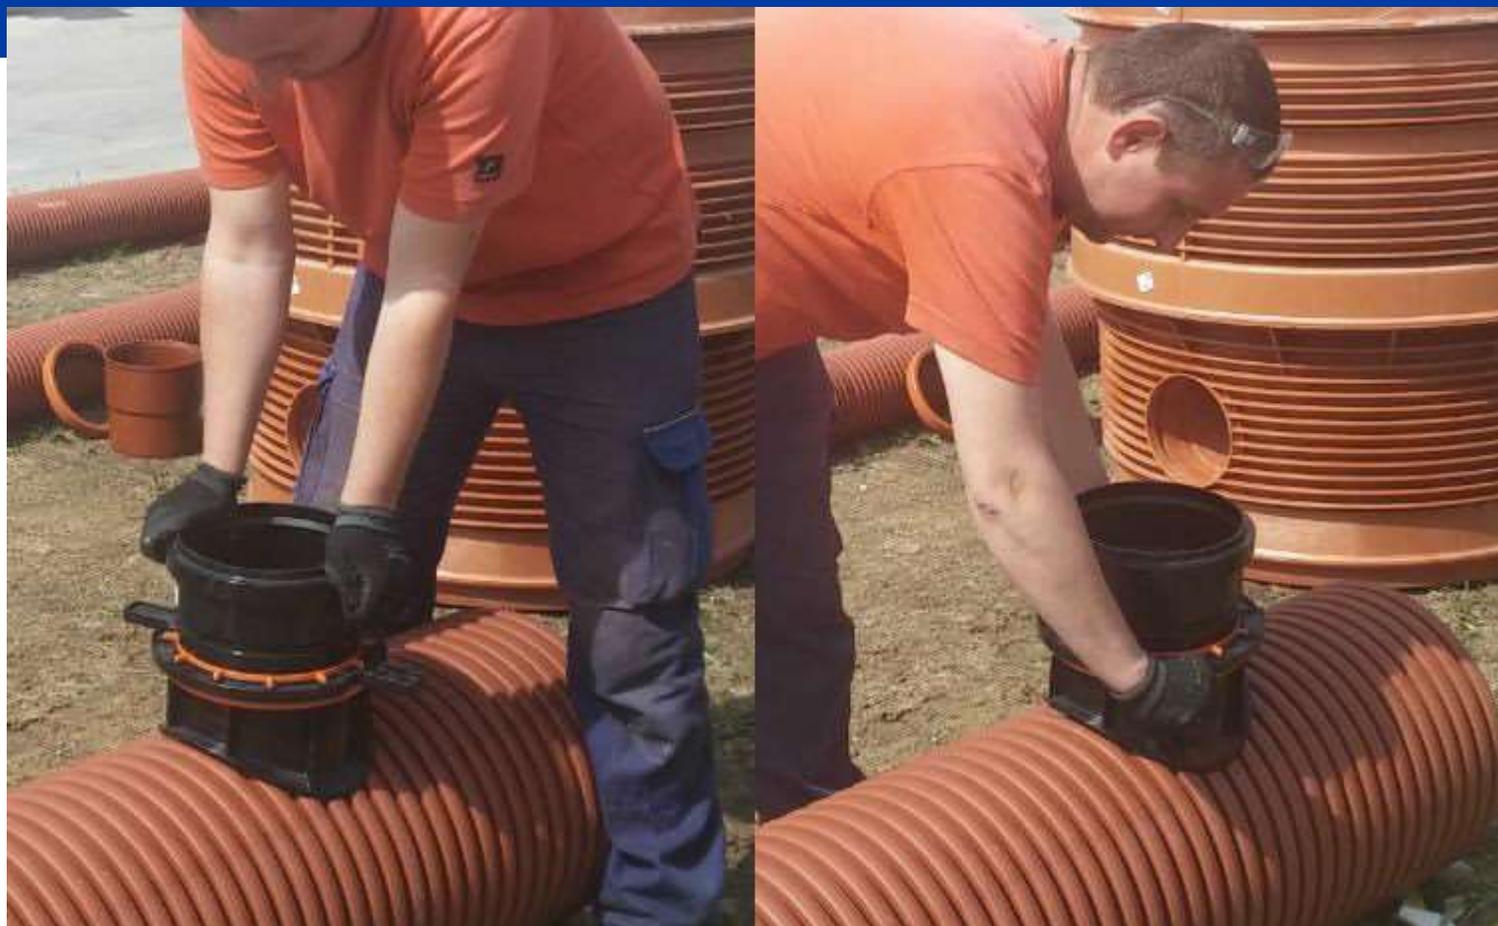

Montaža sedla na Pragma cev. Pričvrščivanje sedla za cev uz pomoć zatezanja navrtke.

Montaža sedla sa navrtkom



**Sedlo sa navrtkom, spojeno sa
Pragma cevi.**

Montaža sedla sa navrtkom